

ПАСПОРТ

РОЛИКОВЫЕ ОПОРНО-НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛЬЦА (СКОЛЬЗЯЩИЕ ОПОРЫ)

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

ТИП SMv2


РОНК тип "SMv2" для труб наружным диаметром от 471 до 1520 мм



Высота опоры: 32, 50, 70, 100, 160, 210 мм.
 Ролики выступают над корпусом опоры на 6 мм.
 Ширина опоры: 240 мм. Материал: PE HD, нейлон.
 Рабочая температура: от -20° до +60°С.
 Статическая нагрузка трубопровода: до 32000N, 3200 кг.
 Расстояние между опорами – 1,0-1,5 м.
 Расстояние от фланцевых соединений – 0,1-0,15 м.

Артикул	Наружный диаметр трубы, мм	Комплект	Артикул	Наружный диаметр трубы, мм	Комплект
SMv2-471-520/H-10	471 – 520	10 элемента + 1 замок	SMv2-1021-1070/H-21	1021 – 1070	21 элемента + 1 замок
SMv2-521-570/H-11	521 – 570	11 элемента + 1 замок	SMv2-1071-1120/H-22	1071 – 1120	22 элемента + 1 замок
SMv2-561-620/H-12	561 – 620	12 элемента + 1 замок	SMv2-1121-1170/H-23	1121 – 1170	23 элемента + 1 замок
SMv2-621-670/H-13	621 – 670	13 элемента + 1 замок	SMv2-1171-1220/H-24	1171 – 1220	24 элемента + 1 замок
SMv2-671-720/H-14	671 – 720	14 элемента + 1 замок	SMv2-1221-1270/H-25	1221 – 1270	25 элемента + 1 замок
SMv2-721-770/H-15	721 – 770	15 элемента + 1 замок	SMv2-1271-1320/H-26	1271 – 1320	26 элемента + 1 замок
SMv2-771-820/H-16	771 – 820	16 элемента + 1 замок	SMv2-1321-1370/H-27	1321 – 1370	27 элемента + 1 замок
SMv2-821-870/H-17	821 – 870	17 элемента + 1 замок	SMv2-1371-1420/H-28	1371 – 1420	28 элемента + 1 замок
SMv2-871-920/H-18	871 – 920	18 элемента + 1 замок	SMv2-1421-1470/H-29	1421 – 1470	29 элемента + 1 замок
SMv2-921-970/H-19	921 – 970	19 элемента + 1 замок	SMv2-1471-1520/H-30	1471 – 1520	30 элемента + 1 замок
SMv2-971-1020/H-20	971 – 1020	20 элемента + 1 замок			

Подбор необходимых РОНК производится следующим образом:

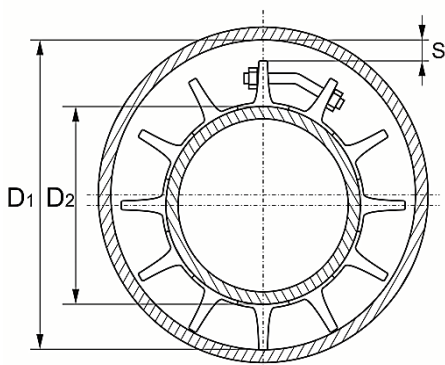

- 1. Определяется необходимая максимальная высота:**
 $(D1 - D2) : 2 = \text{максимальная высота опоры}$
 где: D1 - внутренний диаметр внешней трубы (футляра),
 D2 – наружный диаметр внутренней трубы.
 Действительная высота опоры не должна превышать расчетную высоту.
- 2. Рассчитывается необходимое количество комплектов скользящих опор:**
 $\text{Количество комплектов} = L : 1,5 + 1$
 где: L – длина футляра в м.п.
- 3. Подбирается необходимый тип и соответствующее количество элементов скользящих опор.**


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ РОНК НА ТРУБОПРОВОД

ВАЖНО!!! Роликовые опорно-направляющие кольца поставляются в разобранном виде. Сборка осуществляется непосредственно на объекте в соответствии с инструкцией.

1. Соедините соответствующее количество элементов с помощью защелок.



2. При необходимости обрежьте концы на крайних участках цепи по отмеченным линиям.

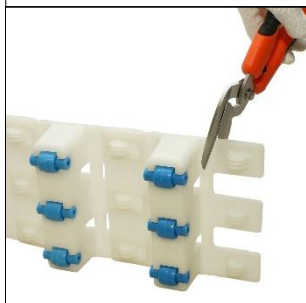

3. Наденьте собранный комплект на протягиваемую трубу.




4. Пропустите замки через боковые отверстия крайних элементов, установите шайбы и гайки.



5. Переместите предварительно скрученную цепь в нужное положение.



6. Равномерно затяните обегайки так, чтобы окружность плотно прилегала к трубе. Максимальный момент затяжки составляет 3,0 - 3,2Nm

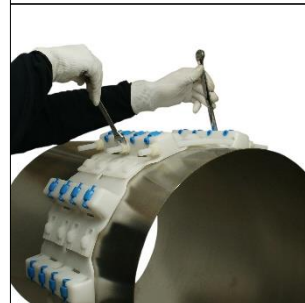

7. После определения необходимого количества комплектов следует вставить протягиваемую трубу в футляр.



Производитель:

Компания-производитель: INTEGRA Gliwice Krause, Zwierzycki Sp.j. Польша

Гарантийные обязательства:

ООО "Технологии Воды" предоставляет гарантию на все поставляемое оборудование в течение 12 месяцев с даты продажи.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.